

# Manual de Usuario

Copyright 2023  
F&D Fenda

## Parlantes Columna 2.0


### Modelo T-35X




Especificaciones	
Potencia de Salida	80W = 40W x2 (RMS)
Tamaño del Driver	Tweeter: 1"; Woofer de rango completo: 4"; Subwoofer: 8"
Impedancia	4Ω
Respuesta de Frecuencia	20Hz a 20KHz
Separación	≥45dB
Relación señal-ruido	≥75dB
Alimentación	100V-240V 50/60Hz 1,5A
Dimensiones	170x265x612mm (ancho x largo x alto)

### Contenido de la Caja:

1. Set de Parlantes x 1
2. Cable RCA a RCA x 1
3. Cable 3,5mm a RCA x 1
4. Control Remoto x 1
5. Manual de Usuario x1
6. Cable de Conexión x1
7. Micrófono Inalámbrico x1
8. Pilas AAA x2 (solo en algunos países)

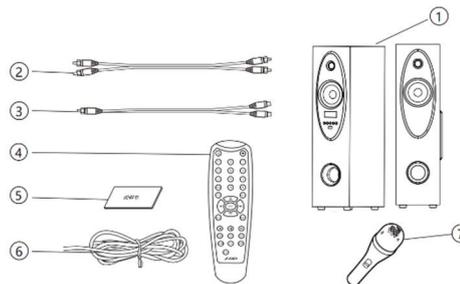


### Diagrama de Conexión

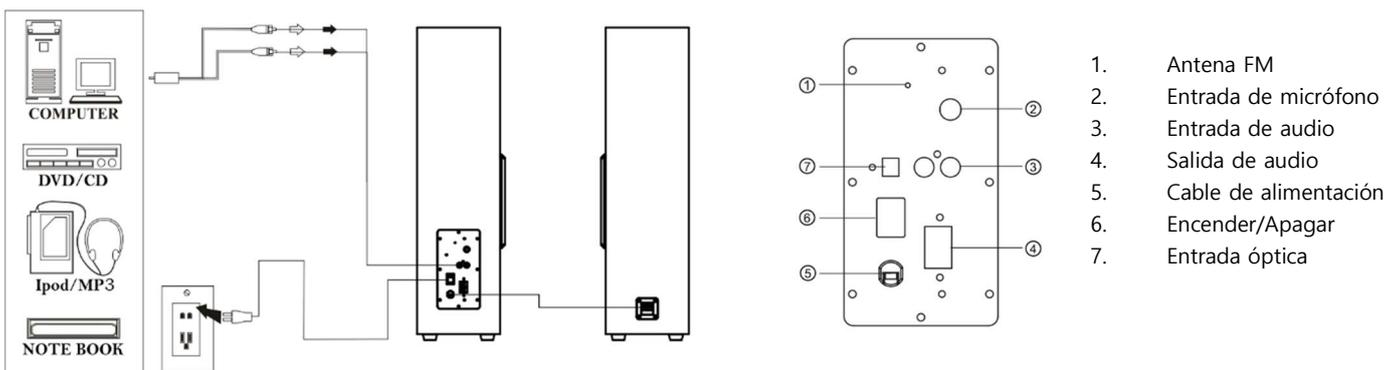

1. Antena FM
2. Entrada de micrófono
3. Entrada de audio
4. Salida de audio
5. Cable de alimentación
6. Encender/Apagar
7. Entrada óptica


## Panel de Control (Frontal)

1. (Standby) En espera: Presione para encender/apagar el equipo.
2. (Source) Fuente: Presione para cambiar la fuente: AUX, USB, FM, Óptico y Bluetooth.
3.  En modo USB y Bluetooth: Presione para disminuir el volumen; mantenga presionado para seleccionar la canción anterior.  
En modo FM: Presione para disminuir el volumen; mantenga presionado para seleccionar la estación almacenada anterior.
4.  /  En modo USB: Presione para reproducir/pausar música.  
En modo FM: Presione para iniciar la búsqueda automática y esto almacenará automáticamente las frecuencias encontradas.  
En modo Bluetooth: Presione para reproducir/pausar música; mantenga presionado para ingresar al modo de emparejamiento y el display parpadeará rápidamente.
5.  En modo USB y Bluetooth: Presione para disminuir el volumen; mantenga presionado para seleccionar la siguiente canción.  
En modo FM: Presione para disminuir el volumen; mantenga presionado para seleccionar la siguiente estación almacenada.

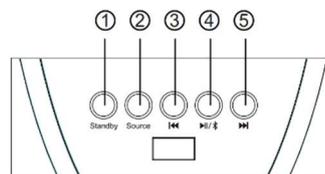


## Funciones del Control Remoto

-  Presione para encender/apagar el equipo.
  -  Presione para activar o desactivar el silencio.
  -  Presione para cambiar la fuente: AUX, USB, FM, Óptico y Bluetooth.
  -  Presione para ingresar al modo Bluetooth; mantenga presionado para comenzar el emparejamiento y el display parpadeará rápidamente
  - 
    - a. En modo USB: Utilice las teclas numéricas para seleccionar el número de canción deseada. Si introduce un número mayor que la cantidad total de canciones en esa carpeta, el equipo reproducirá automáticamente la última.
    - b. En modo FM: Utilice las teclas numéricas para seleccionar su estación deseada; por ejemplo, 1026 para la estación 102.6 MHz.
  -  Presione para ajustar el nivel de sonidos agudos.
  -  Confirmar configuración y volver a la pantalla principal.
  -  Presione para aumentar o disminuir volumen.
  -  En modo FM:
    - a. Ajuste fino: Presione para aumentar o disminuir un paso (100 kHz), la luz LED de FM parpadeará una vez.
    - b. Ajuste manual: Mantenga presionado para el ajuste manual.
  -  Presione para ajustar el nivel de sonidos graves.
  -  En modo USB y Bluetooth, presione para reproducir/pausar.
  -  En modo USB: Presione para seleccionar la canción anterior; mantenga presionado para seleccionar la carpeta anterior.  
En modo Bluetooth: Presione para seleccionar la canción anterior.  
En modo FM: Presione para seleccionar la estación almacenada anterior.
  -  En modo USB: Presione para seleccionar la siguiente canción; mantenga presionado para seleccionar la siguiente carpeta.  
En modo Bluetooth: Presione para seleccionar la canción siguiente.  
En modo FM: Presione para seleccionar la siguiente estación almacenada.
- ECHO: Presione +/- para ajustar el eco.  
MIC Vol: Presione +/- para ajustar el volumen del micrófono.
-  En modo FM, presione para iniciar la búsqueda automática y esto almacenará automáticamente las frecuencias encontradas.
  -  Presione para almacenar la estación sintonizada. La luz LED de FM parpadeará una vez para indicar la operación de guardado.
  -  Presione para restablecer la configuración de fábrica.

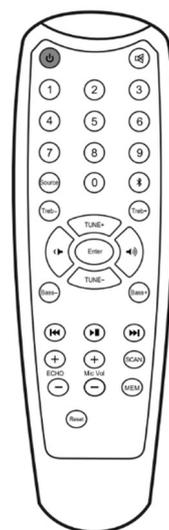

## Modo Óptico

1. Presione "Source" para seleccionar el modo "Óptico".
2. Conecte el equipo al dispositivo a través del cable de señal óptica.
3. Asegúrese de configurar la salida digital de su dispositivo en "modo PCM".  
Utilice la imagen como ejemplo:

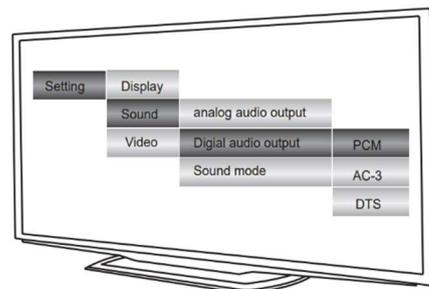

## Modo Bluetooth

Requerimientos:

1. Debe activar la función "Bluetooth" en su dispositivo.
2. El dispositivo debe ser compatible con Bluetooth A2DP.
3. El dispositivo debe estar dentro de un rango máximo de 10 metros del equipo.


Pasos a seguir:

1. Presione "Source" o presione  desde el control remoto para entrar al modo Bluetooth
2. Mantenga presionado  para comenzar el emparejamiento.
3. En el display aparecerá  y tendrá 30 segundos para emparejar su dispositivo.
4. Inicie la búsqueda en su dispositivo y seleccione "Fenda T-35X". Ingrese "0000" si su dispositivo pide el código PIN.
5. Luego de emparejar con éxito, el equipo estará listo para reproducir música.

Nota: Al cambiar a modo Bluetooth, el equipo siempre buscará al último dispositivo emparejado y se conectará automáticamente.

## Modo USB

1. Conecte la unidad USB en la parte trasera del equipo. Éste soporta unidades USB de hasta 32GB y reproduce MP3/WMA.
2. Presione "Source" para seleccionar "USB". Utilice el control remoto para reproducir música.

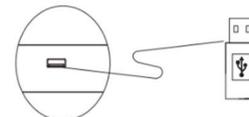

## Modo AUX

1. Presione "Source" para seleccionar el modo "AUX".
2. Utilice un cable 3,5 mm para conectar el equipo con su dispositivo deseado: televisión, PC, teléfono móvil, etc.

### Precauciones de Seguridad

- No introduzca objetos de ningún tipo en el equipo (agujas, horquillas, monedas, etc.).
- No instale el equipo en espacios confinados o empotrados y mantenga buenas condiciones de ventilación. No se deben cubrir las aberturas de ventilación con ningún tipo de elementos (periódicos, manteles, cortinas, etc.).
- No instale el equipo cerca de fuentes de calor y evite la exposición directa a los rayos solares.
- Para prevenir cortocircuitos o descargas eléctricas, no instale el equipo en lugares húmedos, ni lo exponga a la lluvia, ni permita que se moje en ninguna circunstancia.
- Mantenga un espacio de al menos 20 mm entre la abertura del gabinete y la pared, y asegúrese de que la ventilación de aire no esté obstruida.
- No utilice gasolina, alcohol ni otros disolventes para limpiar el equipo, ya que pueden dañar la superficie esmaltada. Límpielo únicamente con un paño suave y seco.
- El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión, éste debe mantenerse fácilmente accesible.
- Para evitar accidentes, no intente abrir o desarmar el equipo para repararlo sin la orientación de un profesional.
- Apague el equipo y desconéctelo de la corriente cuando no esté en funcionamiento.
- Este producto no se debe desechar con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana, recíclolo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.
- Frecuencia: 2.402GHz-2.48GHz
- Máx. potencia de transmisión: 10dBm

### Importante

La Información de este manual está sujeta a posibles modificaciones sin previo aviso con el fin de mejorar la confiabilidad, el diseño y el funcionamiento de los productos, y no constituye un compromiso por parte del fabricante.

Este manual contiene información protegida por las leyes de copyright. Todos los derechos están reservados. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida en forma mecánica, electrónica, digital u otro medio, sin la previa autorización por escrito del fabricante.

Para más información y/o soporte técnico ingresar a: [www.fendalatam.com](http://www.fendalatam.com)